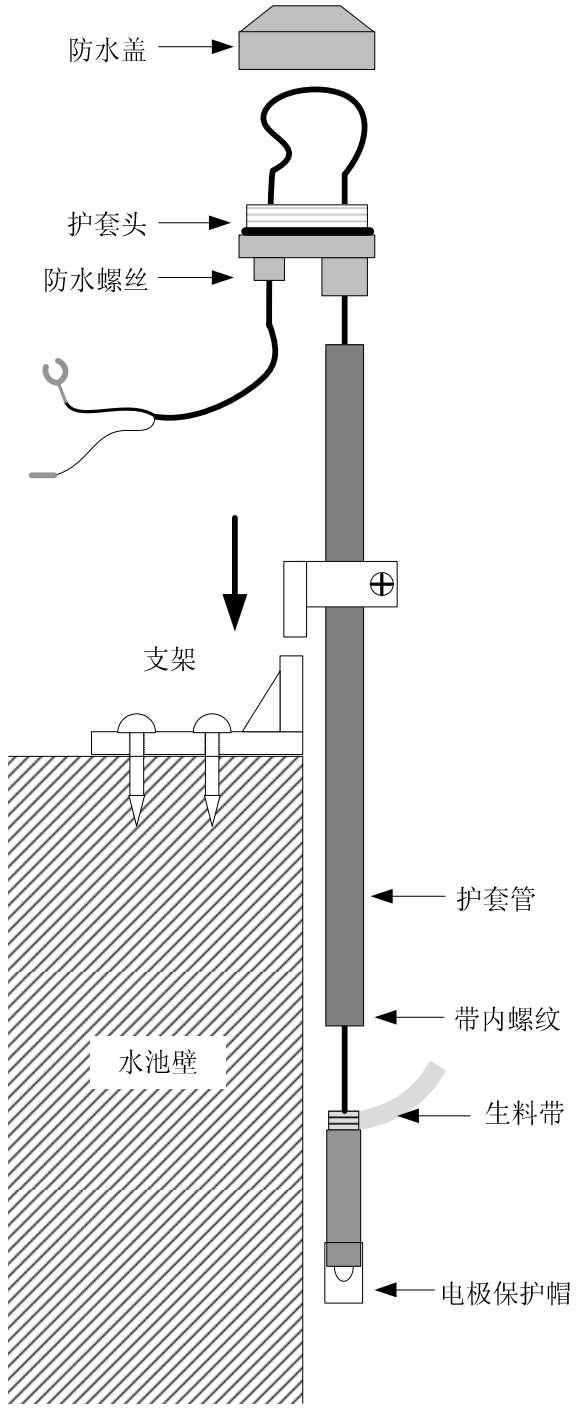


Indip100 型护套安装说明

图示	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1、穿线：将电缆从带内螺纹端穿入护套管，穿过护套头，从防水螺丝穿出； 2、在电极^①尾部缠适量生料带，拧入护套； 3、电缆线在护套内留有余量，拧紧防水螺丝，拧上防水盖； 4、拧松支架螺丝，调节安装高度； 5、将支架安装在池边； 6、去掉电极保护帽^②，将护套插入支架。

注：1、护套内进水可能导致电极损坏，安装时需确保护套内不会进水；

2、电极保护帽内盛有饱和 KCl 溶液，用于电极保养。