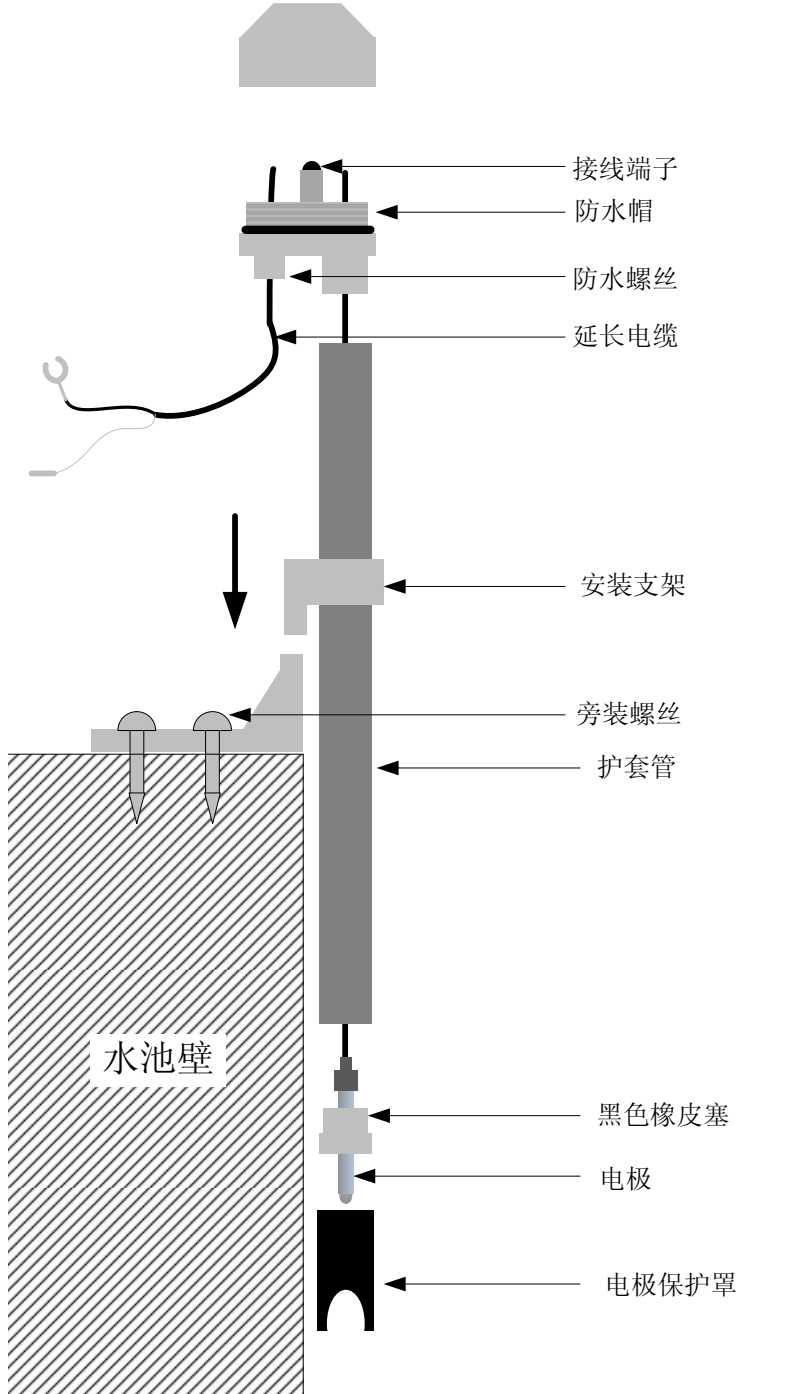


PP100 护套安装说明

图示	步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1、将电极电缆从护套底部（带外螺纹端）穿过护套，从防水帽穿出。 2、将电极插入黑色橡皮塞，电极头露出 4 厘米左右。 3、将已插入电极的黑色橡皮塞，塞入护套，并拧紧黑色电极保护罩。 4、将延长电缆从防水螺丝穿入防水帽，与电极电缆在接线端子对接（透明线对应透明线，屏蔽线对应屏蔽线）。 5、拧上防水盖帽，拧紧防水螺丝。 6、将 L 型支架用旁装螺丝固定在水池边上。 7、将护套管插入 L 型支架。 8、护套管长度太长，或者水流速度太快需要在护套下部做固定，以防折断护套。

注意：pH 信号线超过 30 米可能对您的测量造成不良影响。